



1.适配器插电(绿灯亮)

2.插进插座(5mm间隙)


指示灯闪烁

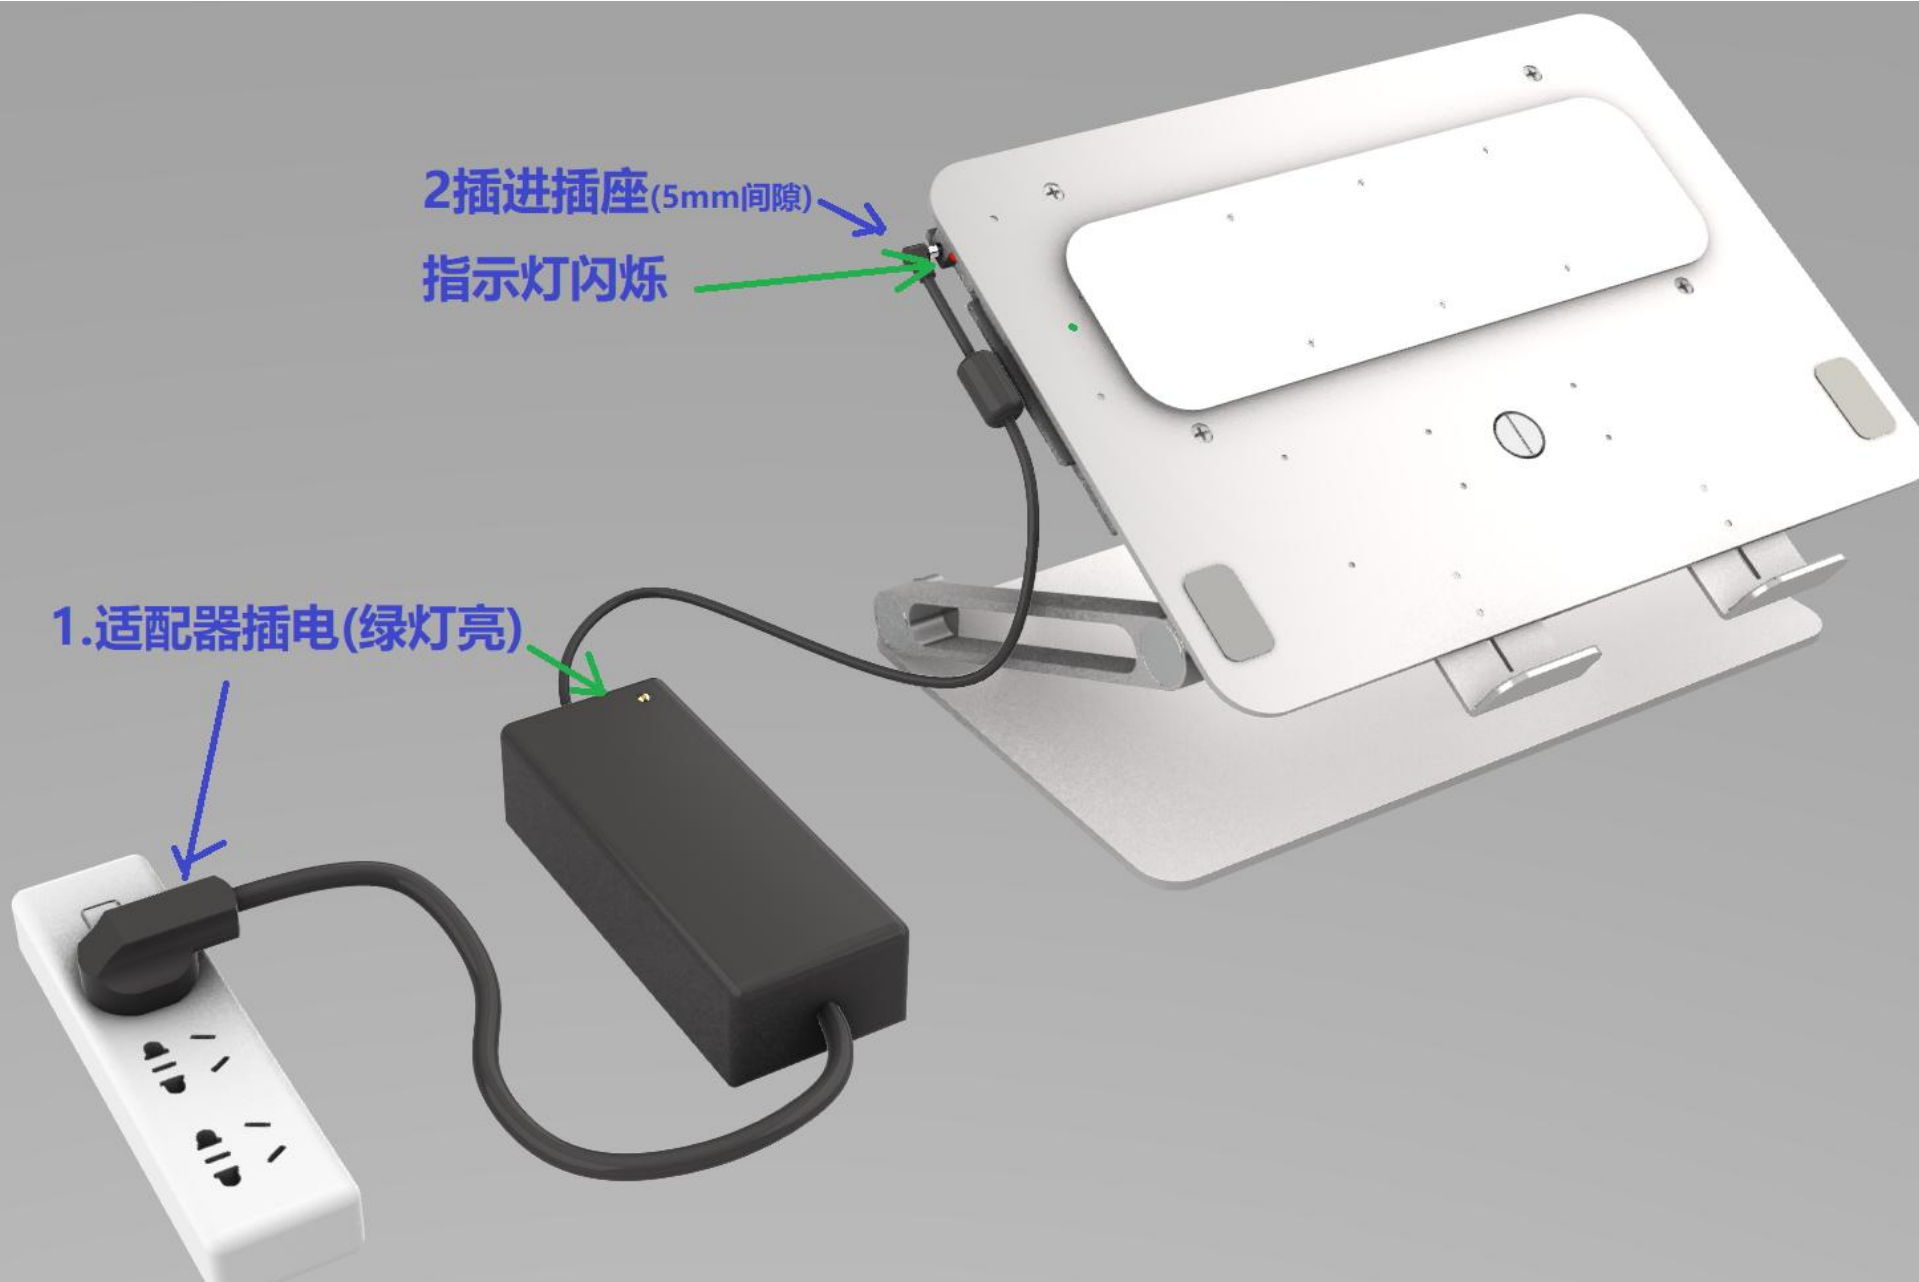


3.电脑直接放上去

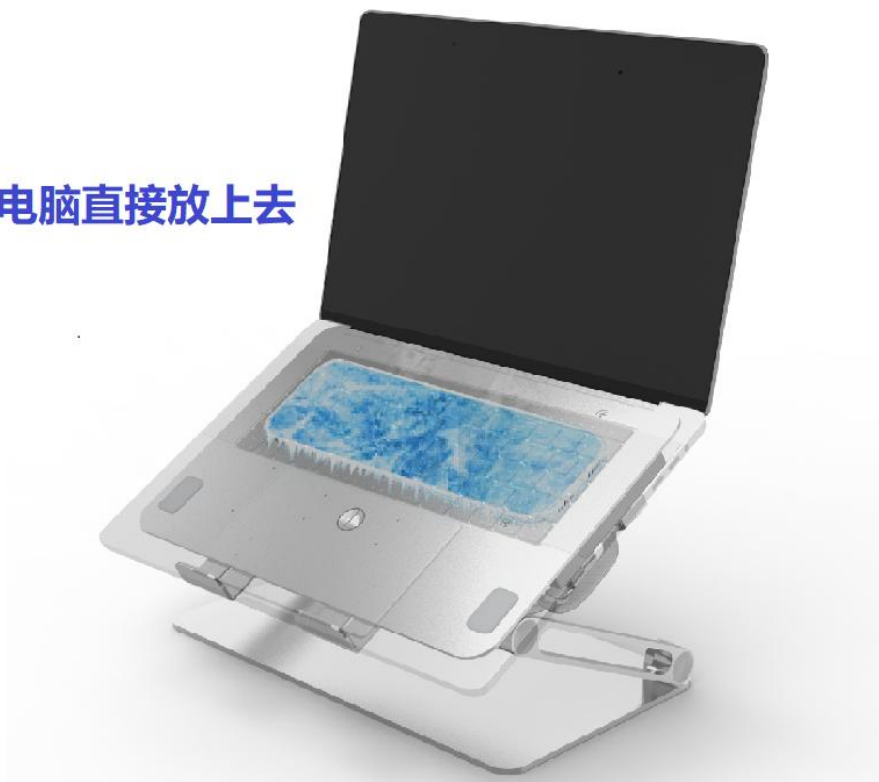

散热器制冷时自身会发热，热量及时排走才能提高制冷效率，所以最好这种斜面角度放置散热器让热空气可以斜向后方排走。而不是水平放置让热空气在机身附近循环

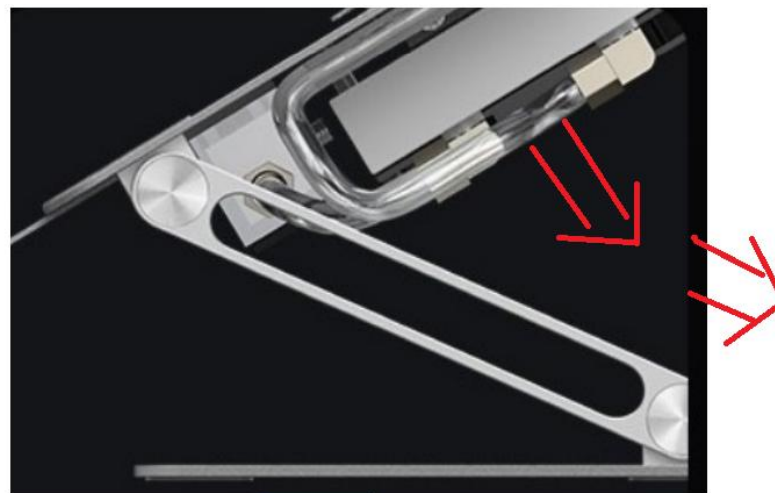

4.解压对应平台的控制软件，目录里面选择软件 右键打开(必须和其他文件同目录)

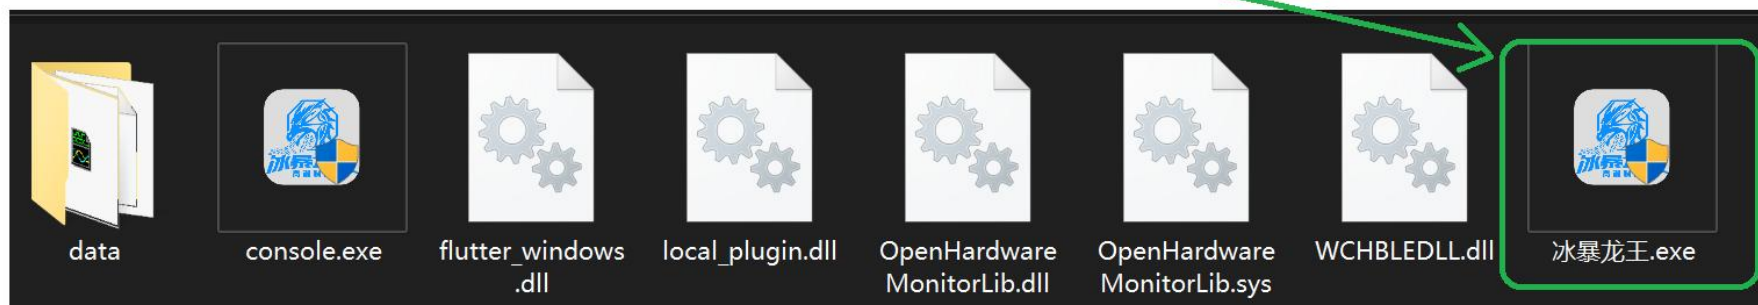



6点击DragonK-开头的设备连接

5扫描蓝牙(手机不连, 电脑系统蓝牙不连接)



自动模式初级版

的电脑丝般流畅
追评延长3个月质保

蓝牙连接

手动模式

玄控模式

高级设置

待机 欢迎您 · lee 退出

切换至高级版

根据CPU温度自动切换模式

文档模式

温度

0

~

温度

60

温差

0

娱乐模式

温度

60

~

温度

80

温差

3

专家模式

温度

80

~

温度

100

温差

12

应用

左冷凝板 27

右冷凝板 27

环境温度 28

水温 33

风扇功率 46

水泵功率 42

CPU温度 56.0

自动模式

7初级版
设置自动模式

7改成12

点击应用

右下角文档模式变成自动模式即可
指示灯变成白绿色

点击切换至高级版可以进入高级版界面

注册后默认会有14天试用 若无试用权限请告知账号开通试用

好评后可永久开通高级权限

好评后切记发截图+订单号+注册用户名 到shezhe5@163.com备案，因淘宝仅保存6个月评价记录，所以延保时间依据发送到邮箱的评价截图为准。


切换至精简版

温差控制

温度控制

功率控制

自动模式高级版

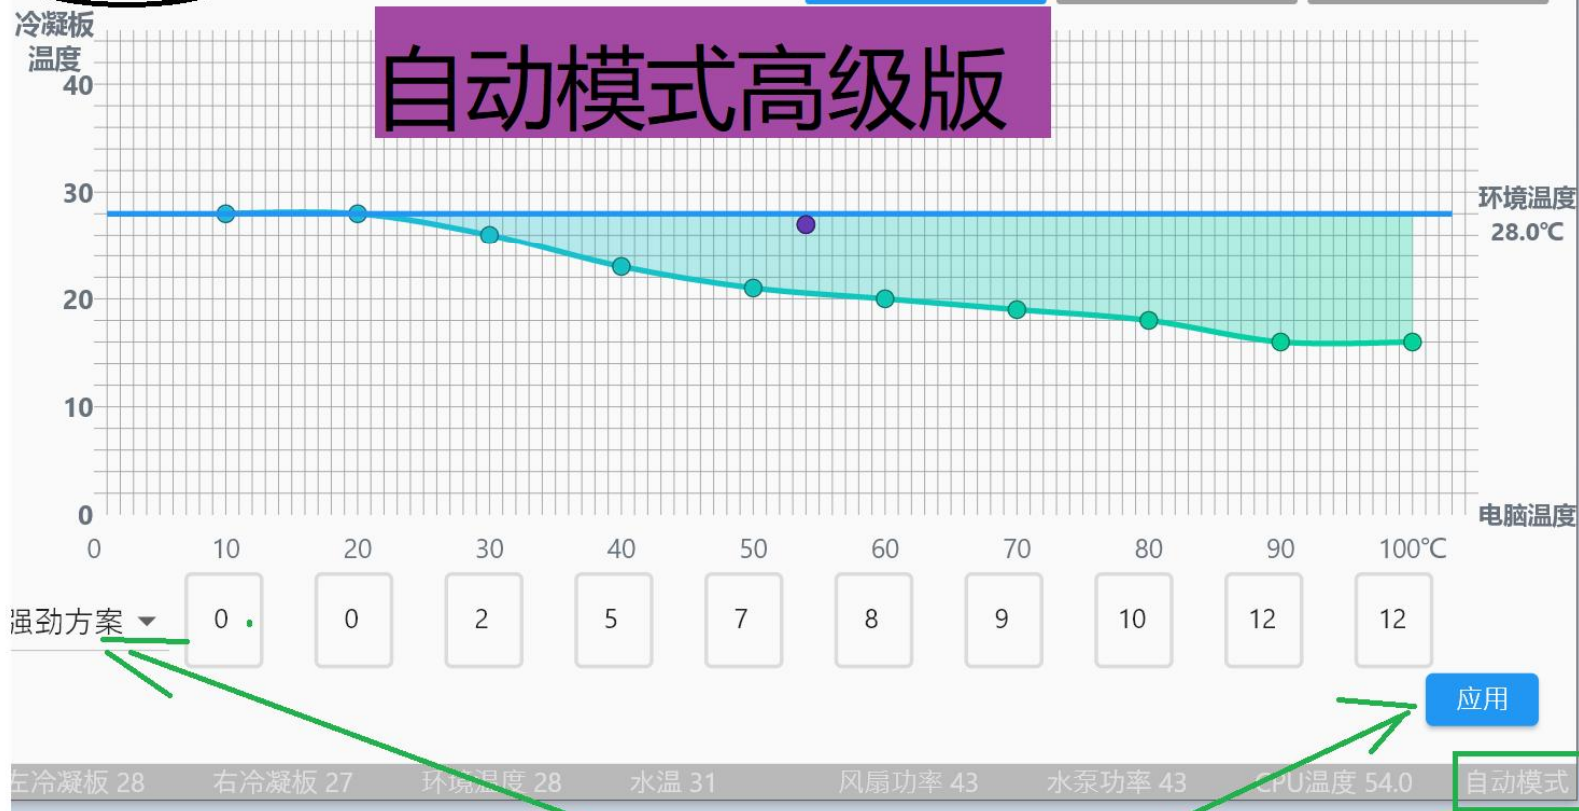

方案改成强劲方案 点击应用 右下角显示自动模式即可

自动模式下，温控软件每分钟传输2次CPU温度数据到散热器。电脑正常待机或者异常关机情况下将无法实时发送CPU温度数据到散热器，散热器持续60秒未能收到电脑的温度数据将自动待机。避免过冷起水。

下次启动需要再次连接散热器蓝牙点击自动模式。